

GUIDE D'INSTALLATION POUR PLANCHERS LAMINES

NOTE : lire toutes les instructions avant la pose.

SUPPORT

Les conditions optimales sont 45 % - 60 % d'humidité relative. Pour les endroits où le taux d'humidité est très élevé ou pour les maisons avec un vide sanitaire, une cave ou pour les maisons de campagne, veuillez vous référer aux normes de construction ou aux spécialistes de votre région.

A) Béton

- La surface doit être sèche, propre, lisse et à niveau. Une dénivellation supérieure à 3,12 mm (1/8 po) sur 1,52 m (5 pi) devra être corrigée. Carriger les ondulations et les changements de pentes.
- Toujours utiliser un pare-vapeur d'au moins 0,15 mm (0,006 po) d'épaisseur. Les joints doivent se chevaucher sur une largeur de 200 mm (8 po).
- Remonter le pare-vapeur de 25 mm (1 po) le long des murs.
- Poser le plancher.

B) Autres surfaces dures (bois et autres)

- La surface doit être sèche, propre, lisse et à niveau. Une dénivellation supérieure à 3,12 mm (1/8 po) sur 1,52 m (5 pi) devra être corrigée. Carriger les ondulations et les changements de pentes.
- Poser le plancher.

C) Tapis et sous-tapis


- Retirer ces couvre-planchers avant la pose et procéder comme en A ou en B.

D) Surfaces molles (revêtements de vinyle)

- Poser le plancher. (S'il y a du béton sous le vinyle, utiliser un pare-vapeur avant l'installation)

E) Plancher chauffant

- Réduire le chauffage à 15°C (60°F) une semaine avant la pose. Éviter de fermer le chauffage lorsque la température extérieure est sous le point de congélation. (0°C / 32°F)
- Utiliser un pare-vapeur d'au moins de 0,15 mm (0,006 po) d'épaisseur. Les joints doivent se chevaucher sur une largeur de 200 mm (8 po)
- Poser le plancher.
- Maintenir la température inférieure à 27°C (80°F) en tout temps.

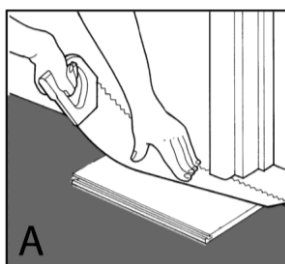


PREPARATION

- 1) Laisser l'emballage de planches fermes posées à l'horizontal dans la pièce pendant 48 heures avant l'installation.
- 2) Préparer le sous-plancher pour installer le plancher lamine (voir ci-dessus).
- 3) Laisser un espace d'au moins 12,5 mm (1/2 po) entre la surface du plancher pose et le dessous des plinthes électriques pour permettre la circulation de la chaleur.
- 4) Vérifier l'espace sous les portes et les cadres et faire les ajustements nécessaires avant de commencer l'installation.
- 5) Seier la moulure du cadre de porte afin de pouvoir y glisser les planches. (Voir illustration A)
- 6) Retirer les plinthes avec précaution.
- 7) Déterminer le sens de la pose. La règle est de poser les planches perpendiculairement au mur ayant une fenêtre. Pour donner une apparence plus grande à une pièce, il peut être préférable de poser les planches parallèlement au mur le plus long.
- 8) Avant de les installer, vérifier la parfaite condition des planches. Les planches endommagées devront être remplacées avant d'entreprendre l'installation.
- 9) Il faut maintenir un espace de dilatation de 1/2 po à 5/8 po (12,5 mm à 16 mm) tout autour de la pièce, autour des tuyaux, des seuils ou d'autres obstacles. Tous les montants et cadres de porte doivent être taillés pour maintenir l'espace de dilatation et permettre le libre mouvement du plancher. Pour des pièces d'une dimension maximale de 25 pi x 40 pi, laisser un espace de dilatation de 1/2 po à 5/8 po (12,5 mm à 16 mm). Pour les surfaces plus larges, installer des joints de dilatation à chaque intervalle dépassant la largeur ou la longueur maximale.

ACCESSOIRES REQUIS

Scie manuelle ou électrique à dents fines – Espaceurs – Equerre – Cordeau à craie ou ficelle – Pare-vapeur ; min. 0,15 mm – 0,006 po (pour installation sur béton et plancher chauffant) – Marteau – Ruban à mesurer – Couteau utilitaire – Crayon.

NOTE: le port de lunettes de sécurité et de gants est recommandé en tout temps. Ne pas utiliser d'accessoires non recommandés pour d'autres types de planchers lamines (bloc de pose et outil de pose).

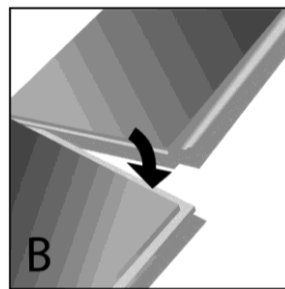


INSTALLATION

CE PLANCHER EST ESSENTIELLEMENT FAIT DE BOIS. IL NE DEVRAIT DONC PAS ÊTRE FIXE AU SOUS-PLANCHER EN AUCUN CAS. IL EST IMPORTANT DE LAISSER DE L'ESPACE AUTOUR DES MURS ET CONTRE TOUTE AUTRE OBSTACLE POUR PERMETTRE L'EXPANSION ET LA RETRACTION DU PLANCHER.


1. Méthode d'installation : les planches s'ajustent ensemble à un angle de 45 degrés sur la longueur.

Pour joindre les extrémités entre elles, les planches sont simplement posées l'une sur l'autre à l'extrémité de la planche pour s'assembler (Voir illustration B)

2. Mesurer la pièce afin de déterminer l'équerrage et la largeur du dernier rang. Si elle est inférieure à 50 mm (2 po), excluant le rebord de la rainure, couper le 1er rang. Toujours retirer la languette du premier rang; le rebord inférieur de la rainure du dernier rang doit aussi être retiré. Pour les pièces dont les dimensions excèdent 10 m (33 pi) en largeur ou en longueur, il faut prévoir l'installation de moulures en T. (Voir illustration C)
3. Si le mur longeant la première rangée de planches est irrégulier, disposer les planches pour qu'elles s'ajustent au mur et les couper.
4. Si vous utilisez une scie portative électrique : assurez-vous que le côté fini soit vers le haut. Avec une scie circulaire à table : assurez-vous que le côté fini soit vers le bas.



5. La pose doit toujours s'effectuer de gauche à droite, la languette contre le mur de départ. Toujours placer des espaceurs de 10-15 mm (3/8 – 5/8 po) entre le mur ou tout autre objet fixe (le cadre de porte, le manteau de cheminée, etc.) et la planche. Positionner des espaceurs des deux côtés du joint et à chaque extrémité des rangs. Retirer la languette du 1er rang de planches.
6. La dernière planche d'un rang doit avoir un minimum de 300 mm (12 po). Toujours retirer la rainure de la dernière planche. Mesurer avant de commencer l'installation et si la dernière planche est trop courte, couper la première planche. La retaille de la dernière planche servira comme première planche du 2e rang si elle mesure 300 mm (12 po) ou plus. Si elle est inférieure à 300 mm (12 po) de celle de la rangée précédente utiliser une nouvelle planche. Toujours retirer le rebord de la rainure et de la languette des bouts des derniers rangs. (Voir illustration D)
7. Poursuivre la pose de gauche à droite, planche après planche, rang après rang. S'assurer de décaler les joints de chaque rangée de 8 po pour un plancher plus fort et d'aspect naturel. Retirer les espaceurs et poser les plinthes et moulures. Ne jamais clouer les moulures au plancher lamine.
8. Afin de remplacer une planche, retirer le plancher lamine en commençant par la dernière planche installée et ainsi de suite jusqu'à la section endommagée. Remplacer la (les) latte(s) endommagée(s) et réinstaller ensuite les planches dans le même ordre que lors de l'installation originale.

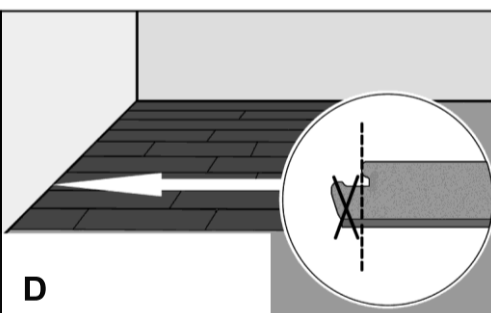

GARANTIE

Le fabricant garantit ce produit pour usage résidentiel à l'acheteur original sur une période de 25 ans *(Garantie à vie limitée est basée sur une durée de vie de 25 ans du plancher). Cette garantie stipule les points suivants

- Le plancher est exempt de tout défaut de fabrication.
- La surface du plancher ne se détériorera pas sous un usage normal.
- Le plancher ne tachera pas.
- Le plancher ne se décolore pas à l'exposition d'un éclairage ou de rayons UV.
- Voir votre détaillant ou distributeur pour les informations détaillées sur la garantie.

Les conditions suivantes s'appliquent à la garantie et peuvent l'annuler si elles ne sont pas respectées correctement :

- Le plancher doit être installé selon les instructions fournies.
- Une réclamation doit être soumise au plus tard 30 jours après avoir découvert les dommages.
- Tout dommage occasionnel à la surface du plancher doit être évident et visible et doit mesurer au moins 13 centimètres carrés (2 pouces carrés).
- Une preuve d'achat telle qu'une facture de vente est obligatoire au moment de réclamer la garantie.
- Le fabricant se réserve le droit de désigner un représentant pour inspecter le plancher et prélever un échantillon pour analyse.
- La garantie comprend le remplacement du plancher mais exclut les coûts de la main d'œuvre.

LES EXCLUSIONS DE LA GARANTIE

- Tout dommage résultant d'une installation, d'un entretien, d'un nettoyage ou d'une maintenance inappropriées.
- Tout dommage causé par un impact sévère, rayure, coupure, incendie, inondation, altération ou tout autre dommage causé par un cas de force majeure.
- Les planchers installés dans les salles de bains ou buanderies ne sont pas couverts par la garantie.